



TIKKURILA




# System renowacji płytek Tikkurila Fontefloor

TRWAŁY, DWUSKŁADNIKOWY, WODOROZCIEŃCZALNY  
SYSTEM DO MALOWANIA PŁYTEK PODŁOGOWYCH



# Szybka, łatwa i trwała renowacja płytek podłogowych

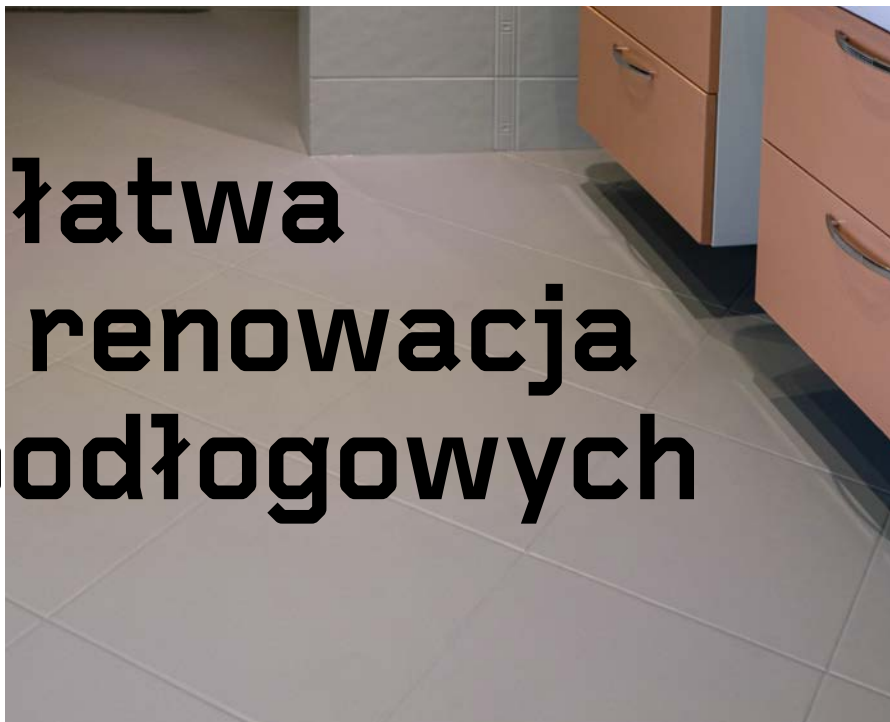

TRWAŁY SYSTEM POWŁOK PODŁOGOWYCH, KTÓRY MOŻNA NAKŁADAĆ BEZPOŚREDNIO NA POSADZKĘ

Pomalowane płytki podłogowe nadają świeży wygląd całej przestrzeni oraz są szybszym i bardziej opłacalnym rozwiązaniem niż montaż nowych płytek. System do malowania płytek Tikkurila Fontefloor z certyfikatem niskoemisyjności M1 i deklaracją EPD zapewnia dobrą jakość powietrza w pomieszczeniach i może być barwiony na dowolny kolor.



Rozwiązanie jest przeznaczone do płytek ceramicznych lub gresowych na podłogach wewnątrz pomieszczeń publicznych i prywatnych, takich jak łazienki, kuchnie, korytarze i sauny.

Trwałą powłokę, odporną na wilgoć, gorącą i zimną wodę, szampony, olej, tłuszcz, żywność i napoje, zapewniają w szczególności dwuskładnikowe systemy malowania, dzięki którym świeżo pomalowane płytki zachowują doskonały wygląd przez wiele lat.

Przemalowane płytki są łatwe w czyszczeniu i konserwacji. Wystarczy przetrzeć je łagodnym, nieściernym środkiem czyszczącym, aby wyglądały jak nowe.

KOLOR	Wzorniki kolorów Tikkurila Symphony, RAL i NCS
STOPIEŃ POŁYSKU	Połysk lub mat

## KORZYŚCI

- DOBRA PRZYCZEPNOŚĆ DO PŁYTEK
- ODPORNOŚĆ NA GORĄCĄ I ZIMNĄ WODĘ, SZAMPONY, OLEJE I TŁUSZCZE
- BARDZO DOBRA ODPORNOŚĆ NA ZUŻYCIE I ŚCIERANIE
- ŁATWE CZYSZCZENIE
- SYSTEM NISKOEMISYJNY: PRODUKTY KLASY M1, Z CERTYFIKATEM EPD
- MOŻLIWOŚĆ BARWIENIA NA DOWOLNY KOLOR
- WYKOŃCZENIE Z POŁYSKIEM LUB MATOWE

## OBSZARY ZASTOSOWANIA

- WEWNĄTRZ: ŁAZIENKI, KUCHNIE, KORYTARZE I SAUNY

## Struktura systemu, 0,1-0,2 mm

	WYKOŃCZENIE Z POŁYSKIEM	WYKOŃCZENIE MATOWE
1. PODKŁAD	Tikkurila Fontefloor EP 100 (~0,1 l/m <sup>2</sup> )	Tikkurila Fontefloor EP 100 (~0,1 l/m <sup>2</sup> )
2. WARSTWA NAWIERZCHNIOWA	Tikkurila Fontefloor EP 100 (~0,1 l/m <sup>2</sup> )	Tikkurila Fontefloor PU Matt (~0,1 l/m <sup>2</sup> )

# Jak pomalować płytki podłogowe

## 1. Przygotowanie powierzchni



Usuń kamień za pomocą środka czyszczącego Tikkurila Supi Saunapesu.

Wyczyść tłuszcz i brud z płytek za pomocą mieszanki Tikkurila Maalipesu i wody w stosunku 1:5. Spłucz płytki dużą ilością wody, aby usunąć wszelkie pozostałości detergentu. Przed malowaniem należy upewnić się, że płytki i fugi są suche.

Usuń zużyty silikon.




Użyj taśmy maskującej, aby zabezpieczyć powierzchnie, których nie chcesz malować.

Wyłącz ogrzewanie podłogowe.

### WAŻNE INFORMACJE

- ☒ OSTROŻNIE USUŃ ZUŻYTY SILIKON PRZED MALOWANIEM
- ☒ WYŁĄCZ OGRZEWANIE PODŁOGOWE PRZED MALOWANIEM
- ☒ USUŃ TAŚMĘ MASKUJĄCĄ NATYCHMIAST PO ZAKOŃCZENIU MALOWANIA
- POSTĘPUJ ZGODNIE
- ☒ Z INSTRUKCJAMI STOSOWANIA I ZWRACAJ UWAGĘ NA PROPORCJE MIESZANIA
- ☒ JEŚLI ZAGRUNTOWANA PODŁOGA NIE ZOSTANIE POMALOWANA W CIĄGU 24 GODZIN, NALEŻY JĄ LEKKO PRZESZLIFOWAĆ

## 2. Malowanie płytek podłogowych

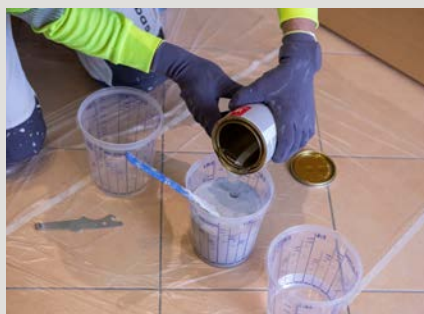

**A. Nakładanie podkładu.** Dokładnie wymieszaj bazę i utwardzacz Tikkurila Fontefloor EP 100 w stosunku objętościowym 3:1. Dodaj 10-20% wody i ponownie wymieszaj. Mieszanka pokryje około 0,1 l/m<sup>2</sup> (około 50 µm grubości suchej warstwy) i powinna zostać zużyta w ciągu 50 minut od połączenia składników.



Użyj pędzla lub małego wałka, aby nałożyć podkład na trudno dostępne miejsca i wszędzie tam, gdzie wymagana jest większa ostrożność (narożniki, odpływ, próg).



Pomaluj pozostały obszar i wyrównaj go wałkiem, aby uzyskać gładką, spójną warstwę.

Pozostaw do wyschnięcia na noc. Warstwę nawierzchniową można nałożyć po około 16 godzinach.



**B. Nakładanie matowej warstwy nawierzchniowej.** Dokładnie wymieszaj bazę i utwardzacz Tikkurila Fontefloor EP 100 w stosunku objętościowym 10:1.

Dodaj 10-20% wody i ponownie wymieszaj. Mieszanka pokryje około 0,1 l/m<sup>2</sup> (około 50 µm grubości suchej warstwy) i powinna zostać zużyta w ciągu 60 minut od połączenia składników.

Użyj pędzla lub małego wałka, aby nałożyć warstwę nawierzchniową na trudno dostępne miejsca i wszędzie tam, gdzie wymagana jest większa ostrożność.

Pomaluj pozostały obszar i wyrównaj go za pomocą wałka filcowego lub z mikrofibry.



Pozostaw do wyschnięcia na noc.

## 3. Po malowaniu

Włącz ogrzewanie podłogowe i usuń taśmę maskującą.

Z łazienki można ponownie korzystać po dwóch dniach.

Pomalowana powierzchnia osiągnie ostateczną twardość i wytrzymałość po tygodniu w temperaturze pokojowej.



**PPG Deco Polska Sp. z o.o.**  
ul. Kwidzińska 8, 51-416 Wrocław  
infolinia: 801 11 33 11  
e-mail: [serwis.klienta@ppg.com](mailto:serwis.klienta@ppg.com)

© TIKKURILA 09/2024. | Wszystkie prawa zastrzeżone. Niniejszy dokument jest chroniony prawem autorskim, międzynarodowymi traktatami o prawie autorskim oraz umowami. Nazwy produktów, usług oraz znaki towarowe i logo marki Tikkurila są chronione przez prawo w zakresie znaków towarowych, projektu oraz praw autorskich. Jakiegokolwiek przetwarzanie, przenoszenie, dystrybucja lub przechowywanie informacji zawartych w tym dokumencie jest ściśle zabronione. Wszelkie informacje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.